

Gebruiksrichtlijn Spraytank FG 35

versie 10/02/2017

Spraytank FG 35

Inleiding

De Spraytank FG 35 is een gebruiksklaar primer spuitsysteem. Met bijbehorende slang en spuitpistool kan de primer direct verspoten worden zonder de noodzaak van een compressor of stroomaansluiting. Voor het goed en veilig werken met de Spraytank FG 35 deze gebruiksrichtlijn zorgvuldig doornemen.

Voor gebruik

- Lees het product- en veiligheidsblad van de hechtprimer FG 35 primer.
- Verzeker u ervan dat alle onderdelen van het Spraytank FG 35, zijnde drukvat, primerslang en spuitpistool, onbeschadigd zijn en geen gebreken vertonen.

Aansluiten slang en spuitpistool

- Monteer het spuitpistool aan de slang. Zorg dat de wartel voldoende is aangedraaid, zodat er geen lek kan ontstaan.
- Draai de stelschroef van het spuitpistool volledig dicht.
- Monteer de slang aan het drukvat. Ook hier voldoende vastzetten zodat er geen lek kan ontstaan.
- Open het ventiel op het drukvat volledig en controleer op lekken.

Gebruik

- Kort voor gebruik het drukvat ca. 30 seconden schudden of rollen om het drijfgas goed te verdelen en daarmee een homogeen spuitbeeld te krijgen.
- Met behulp van de stelschroef op het spuitpistool, de primertoevoer instellen zodat een homogeen spuitbeeld wordt verkregen.
- Na gebruik de stelschroef van het primerpistool volledig dichtdraaien. De kraan (ventiel) van het drukvat blijft open totdat het vat wordt verwisseld.
- Na het spuiten eventuele primerresten aan het pistool laten zitten om uit te harden. Deze weer verwijderen bij het eerstvolgende gebruik. Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen.
- De nozzle reinigen met G500.

Waarschuwing

- De stelschroef van het "Basis spuitpistool" niet volledig losdraaien, deze heeft namelijk geen eindborging. De primer zal dan ongecontroleerd doorspuiten.

Vat wisselen


- De slang leeg spuiten totdat er alleen nog drijfgas uitkomt.
- Het ventiel op het drukvat kan nu dicht gedraaid worden.
- Koppel de slang van het drukvat, houdt hierbij het spuitpistool ingeknepen zodat geen drukopbouw meer kan plaatsvinden.
- Draai de stelschroef van het pistool dicht zodra de slang is afgekoppeld.
- Monteer de slang en het primerpistool direct op een nieuw drukvat en open het ventiel van het drukvat volledig.
- Open het ventiel van het oude drukvat om de resterende druk te laten ontsnappen. Houd er rekening mee dat er nog primerresten kunnen meekomen. Doe dit buiten of in een goed geventileerde ruimte.
- Laat het drukvat minimaal 24 uur zo staan totdat de druk volledig is afgebouwd.
- Sla de ronde zwakke plek op het vat in (bovenop drukvat, naast het ventiel) zodat eventuele primerresten kunnen uitharden en het vat als oud ijzer kan worden afgevoerd.



1 Drukvat spuitsysteem uitgebreid met slang en spuitpistool.



2 Monteren "Spuitpistool basis" aan de slang, de wartel goed aandraaien

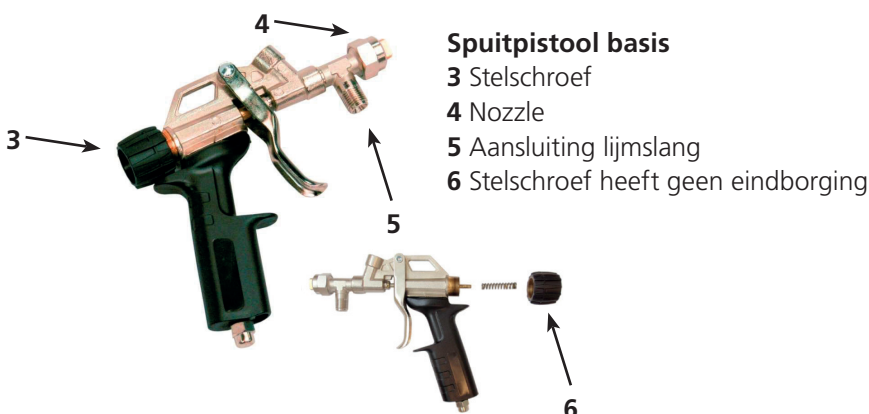


Spuitpistool basis

3 Stelschroef


4 Nozzle

5 Aansluiting lijmslang

6 Stelschroef heeft geen eindborging

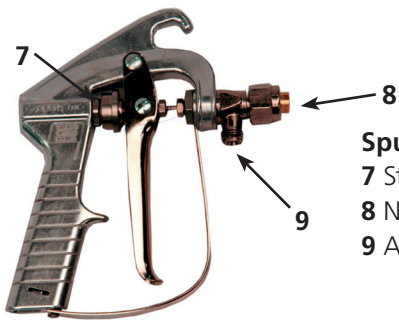

Spuitpistool uitgebreid
7 Stelschroef
8 Nozzle
9 Aansluiting lijmslang

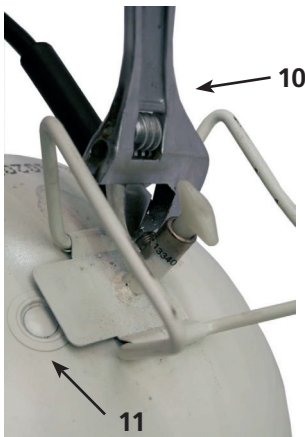

10 Aansluiting lijmslang aan drukvat
11 Ronde "zwakke" plek. Inslaan zodat de restant lijmresten kan uitharden