


Dakrandaansluiting met klemsysteem

Kleven opstanden

- Ingeval de isolatie mee opgetrokken wordt tegen de opstanden, wordt deze tegen de opstand gekleefd of mechanisch bevestigd.
- Op een ruwe ondergrond kan het nodig zijn eerst een onderlaag type V4 bitumineus te kleven.
- Metalen ondergronden vooraf zorgvuldig reinigen met verdunner.
- De afdichtingstrook met aangepaste contactlijm of hechtprimer (zelfklevende baan) tegen de opstand bevestigen.
- Na de ontluchtingstijd de strook aanleggen.
- De afdichtingstrook tegen de opstand met een handrol aandrukken om een goede kleving te bekomen.
- Bij opstanden hoger dan 250 mm werken met een afzonderlijke strook uit hetzelfde dakafdichtingmateriaal. De dakafdichting van het dakvlak dan eerst 50 mm optrekken.
- De afzonderlijke stroken tot 100 mm op het dakvlak doortrekken.

Uitvoeringwijze dakrandprofiel

- De afdichtingstrook van de opstand tot vooraan op de muur doortrekken, met de nodige overlengte.
- Aan de gevelzijde het basisprofiel vastzetten met drie schroeven per meter lengte bovenop de wand.
- De afdichtingstrook vol kleven bovenop de wand tot juist voor het basisprofiel.
- De strook met zijn nodige overlengte los over het basisprofiel leggen.
- Daarover het afwerkprofiel vastklemmen.

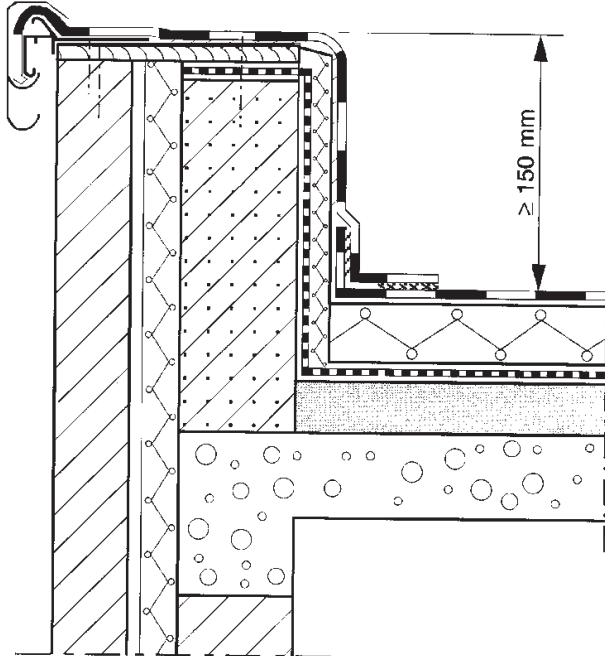

Opmerking

Bij gevel met hoogte van meer dan 8 m zal men de opgaande strook eerst aanbrengen en kleven tot aan de gevelzijde en werken met een bijkomende afzonderlijke strook in het klemsysteem.